

TENTE POPALU

MANUEL D'INSTALLATION






INFORMATION DE SECURITE


- N'essayez pas de soulever la tente par vous-même ; assurez-vous d'avoir au moins 2 personnes, en utilisant des techniques de levage appropriées.
- Assurez-vous que la tente est correctement installée et que toutes les connexions, les sangles et les surfaces sont vérifiées régulièrement pour détecter toute dégradation et tout relâchement.
- Assurez-vous que le porte-bagages ou les barres de toit peuvent supporter tout le poids de la tente (en mouvement ou en statique) supportant deux adultes.
- Assurez-vous que le poids de la tente est centré sur le milieu du véhicule et ses côtés ne sont pas suspendus au véhicule.
- La tente augmentera la hauteur hors tout de vos véhicules, méfiez-vous de cela lorsque vous entrez dans des zones couvertes.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de l'échelle télescopique, en veillant à ce qu'il soit verrouillé en place et que les curseurs ne vous pincent pas.

éléments inclus :

1. 1x Tente de toit
2. 1x Échelle
3. 8x Boulons et écrous (ou molettes filetées)
4. 4x Supports plats
5. 4x Fixations échelles+8x écrous carré + 8x boulons
6. 4x Capuchons de rails
7. 2 à 6x Baleines de tension



2

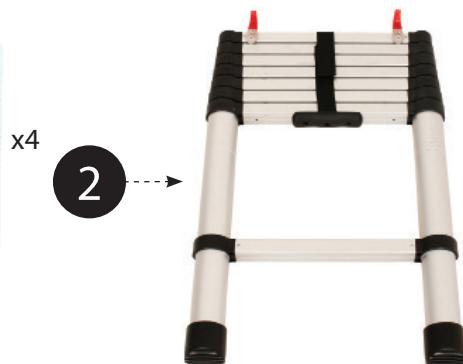

3



6



5



Attention

Une mauvaise installation ou utilisation de votre tente de toit peut entraîner des blessures graves ou la mort. Vous devrez suivre ces instructions d'installation attentivement pour assurer une installation correcte sur votre véhicule et une utilisation sûre de votre tente de toit, barres de toit ou location de pièces de rechange. Veuillez contacter le fabricant de votre véhicule pour connaître la capacité de charge du toit de votre véhicule, votre galerie de toit ou barres de toit afin de vous assurer qu'ils peuvent accueillir en toute sécurité le modèle de tente.

TOUT ELEMENT INSTALLE SUR LE TOIT D'UN VEHICULE CHANGE SON COMPORTEMENT.

NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT UNE MAUVAISE INSTALLATION, UTILISATION, CHARGE OU REPARTITION DE CETTE DERNIÈRE. VERIFIEZ RÉGULIÈREMENT LE SERRAGE ET LA FIXATION DES ÉLÉMENTS.



REGLE DE SECURITE

ÉLOIGNEZ TOUTES LES FLAMMES ET SOURCES DE CHALEUR DE LA TENTE.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, DES SOURCES DE FLAMME NUE OU DES DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DE LA TENTE.

GARDEZ LES FEUX DE CAMP LOIN DE LA TENTE.

GARDEZ UN EXTINCTEUR OU UN SEAU D'EAU À PROXIMITÉ.

NE PAS FUMER DANS LA TENTE.

N'UTILISEZ AUCUN APPAREIL QUI BRÛLE DU CARBURANT À L'INTÉRIEUR DE LA TENTE.

GARDEZ LA SORTIE DÉGAGÉE.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Il faut au moins 2-3 personnes pour installer la tente.

N'essayez PAS de soulever et d'installer la tente par vous-même.

FIGURE 1



FIGURE 2a

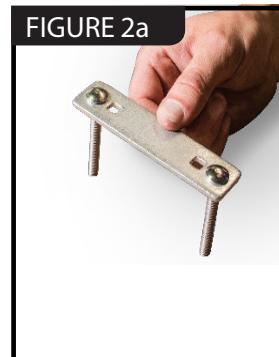


FIGURE 2b



FIGURE 3



FIGURE 4

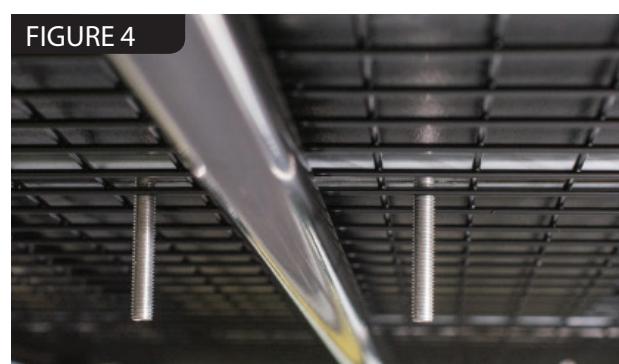


FIGURE 5

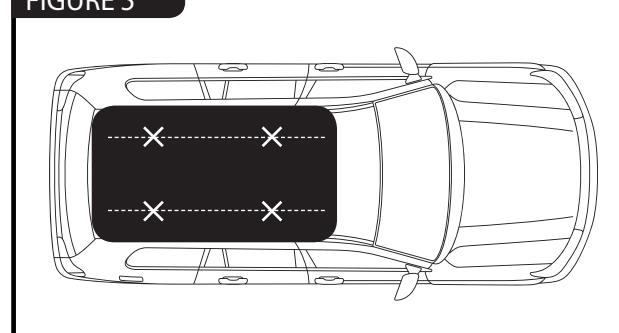


FIGURE 6

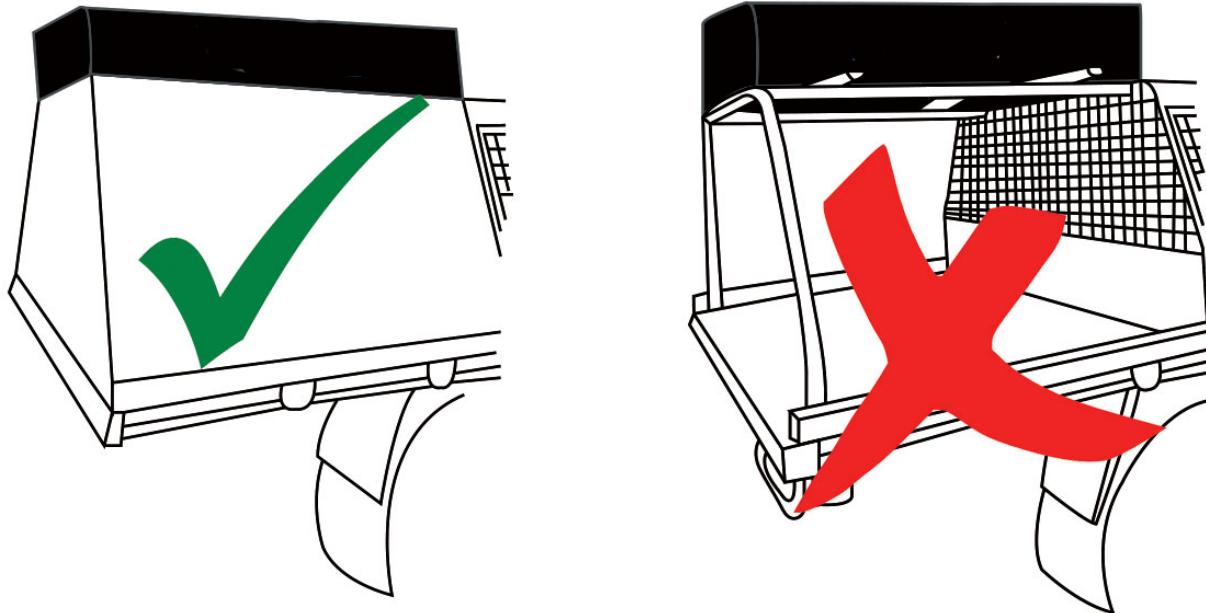


FIGURE 7



1. Déballez tous les composants de la boîte. Ouvrez la tente pour récupérer les fixations et l'échelle. (pour les POPALU-H, il est nécessaire de bien ouvrir toute la tente pour trouver le sachet ET la boîte)
2. Soulevez la tente sur la galerie de toit de votre véhicule. Positionnez-le de manière à ce que le poids soit centré uniformément sur le toit. FIGURE 1
3. Assemblez 4 des supports plats avec 2 boulons chacun. 2 types de platines existent FIGURE 2a ou 2b
4. Une fois les supports plats assemblés, soulevez le côté de la tente et faites glisser 2 supports plats avec des boulons le long de chaque rail de montage. FIGURE 3
5. Faites glisser les supports plats avec les boulons le long des rails de montage, de sorte qu'ils s'alignent avec les barres transversales de la galerie de toit. FIGURE 4 (sur certains modèles les écrous sont remplacés par des molettes filetées)
6. Ne pas serrer sur le treillis de votre galerie de toit. La tente doit avoir 4 points de contact solides et espacés sur la galerie de toit. FIGURE 5
7. Connectez les 4 supports plats restants avec 2 écrous chacun. FIGURE 6
8. Serrez tous les écrous en vous assurant que la tente est solidement monté et ne bougera pas. Les supports plats doivent avoir une légère courbure autour de la barre
9. Placez les capuchons de rails aux extrémités des rails ainsi que les fixations de l'échelle grâce aux écrou carrés a glisser dans les profilés de la tente. FIGURE 7

REMARQUE : La tente de toit n'a pas été conçue pour être installée de cette manière. L'augmentation de la force du vent due à la grande lame d'air sous la tente de toit peut entraîner la défaillance du matériel de montage de la tente de toit. Le vendeur ne sera pas tenu responsable si une tente de toit est installée de cette manière et que le matériel de montage tombe en panne.



OUVERTURE/ FERMETURE.

Note: des vidéos de démonstrations sont disponibles pour la plupart de nos produits sur la page produit de notre site internet.

Ouverture:

- Défaire les sangles ou les fixations type sauterelle qui maintiennent la coque .
- Ouvrir la tente en la maintenant par la sangle pour éviter qu'elle ne monte trop vite et d'abîmer les vérins.
- Sortir l'échelle
- Mettre les bras de tensions au fenêtres si besoin.
- Bien vérifier que tout est correctement placé / tendu et que l'échelle est correctement placée avant de monter dans la tente.

Fermeture:

La fermeture se fait en sens inverse.

Penser à mettre les élastiques afin que la toile rentre un maximum à l'intérieur de la tente lors du pliage. Bien rentrer la toile afin qu'elle ne dépasse pas lors de la fermeture de la coque.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- En cas d'utilisation par temps froid et/ou humide, de la condensation peut se former sur les parois intérieures de la tente: c'est normal, CE N'EST PAS DE L'EAU QUI S'INFILTRE! Il est nécessaire d'aérer l'intérieur de la tente en laissant AU MOINS 2 fenêtres partiellement ouvertes. Cela permettra de réduire le choc thermique sur les parois. Moins il y aura de choc thermique , moins de condensation il y aura (en cas de temps très humide , il peut être compliqué de supprimer complètement le phénomène naturel de condensation.)
- Nous vous conseillons de soigner votre couchage (bon sac de couchage) et d'éviter de vouloir chauffer la tente.
- Un matelas anti-condensation est vivement conseillé afin de surélever votre matelas et le permettre de mieux sécher. Ceci permettra de d'éviter l'apparition de moisissure lors d'utilisations intensives.
- Si vous refermez la tente humide ou mouillée il est impératif de la rouvrir pour la mettre sécher dès que possible afin d'éviter l'apparition de taches/ moisissures. Il en est de même lors du stockage prolongé de la tente: l'humidité présente dans l'air lors du dernier pliage peut être enfermée dans la tente. Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement la tente même lors de son stockage et de la sécher si besoin.
- Utiliser les bras de tensions (si fournis) à mettre entre les arceaux de la tente afin de réduire la formation de poches d'eau en cas de pluie.
- Nettoyer uniquement avec de l'eau froide et une brosse douce - ne pas utiliser de savon ou de détergent.
- Ne pas exposer à l'essence, à l'huile ou aux solvants.
- Évitez les plis et les coutures lors de la fermeture
- Il est possible que le tissus de la tente se donne lors des premières utilisations , en particulier lors des premiers contact avec de l'eau. Il est donc pas anormal que le tissus ne soit pas parfaitement tendu ou ne tombe pas parfaitement juste aux premières ouvertures.

GARANTIE

PÉRIODE DE GARANTIE:

Garantie complète de 22 mois à compter de la date d'achat contre tous les défauts de fabrication.

QUE COUVRE LA GARANTIE?

Dans des conditions normales d'utilisation, cette garantie couvre :

- a. Tout défaut de conception ou de fabrication qui fait que le produit ne fonctionne pas substantiellement comme décrit dans la publicité ou la documentation autorisée.
- b. Nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion à condition que le défaut soit causé par un défaut de conception ou de fabrication et non par une mauvaise utilisation ou une altération

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si les marchandises ne sont pas d'une qualité acceptable et que la panne ne constitue pas une panne majeure. Les avantages qui vous sont offerts en tant que consommateur par cette garantie s'ajoutent aux autres droits et recours qui vous sont offerts en vertu de la loi.

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- a. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou installation
- b. Toute modification apportée durant l'installation
- c. Le coût du démontage et du remontage du produit
- d. Frais de déplacement et/ou autres frais dus à l'éloignement du client
- e. Frais de transport et dommages en transit. Il est de votre responsabilité de vérifier l'état du colis dès sa réception et de mettre les réserves nécessaires sur le bon du livreur ainsi que de le photographier.
- f. Toute perte directement ou indirectement associée au dysfonctionnement du produit.
- g. Dommages causés par des moisissures, des insectes, des animaux, une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte, des intempéries, des accidents et l'usure normale