



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:	pare choc avant
Véhicule:	Tous
Part No.	FRB

**Le montage par un professionnel impératif.**

**Lisez entièrement les instructions avant de commencer le montage. Les composants gauches et droits sont déterminés comme étant installés dans le véhicule.**

**Vérifiez tous les serrages des écrous montés sur le pare-chocs après le premier km et régulièrement pour détecter toute dégradation et tout relâchement..**

**Assurez-vous d'avoir au moins 2 personnes, en utilisant des techniques de levage appropriées.**

**Les pare chocs sont livrés avec un traitement de protection , un traitement supplémentaire est vivement conseillé.**

**Un montage a blanc du pare choc avant peinture est vivement conseillé.  
Ce guide est un guide à titre indicatif (effectué sur base d'un LC100)  
pour vous aider à monter votre pare choc, il ne remplace pas  
l'expérience d'un professionnel aguéri. ( le type de fixation , boulon ,etc peut  
varier suivant le véhicule)**

Bolt torques	Dia. (mm)	Nm	ft.lbs	Dia. (inch)	Nm	ft.lbs
Tous les couples de serrage des boulons sont comme suit, à moins que sinon spécifié.	5	5	4	1/4"	9	7
	6	9	7	5/16"	22	15
	8	22	16	3/8"	33	27
	10	44	32	7/16"	55	43
	12	77	57	1/2"	86	66

**⚠ Important : ces pare-chocs ACIER sont des pare-chocs ADAPTABLE NON HOMOLOGUÉS.**

**AUCUNS pare-chocs ACIER, quelque soit leur marque sont homologués ni homologables.**

**Leur montage peut nécessiter des ajustements spécifiques, et ils doivent impérativement être installés par des professionnels qualifiés afin de garantir un ajustement correct, une utilisation sécurisée et conforme à l'usage off-road prévu.**



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<b>Product:</b>	<b>Front Bumper</b>
<b>Véhicule:</b>	<b>Tous</b>
Part No.	FRB



sec	description	qty
1	corps pare choc	1
2	support treuil	1
3	supports leds	2
4	leds	2
5	leds	2
6	visserie leds	1
7	visserie pare choc	1




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


<b>Produit:</b>	<b>pare choc avant</b>	
<b>Véhicule:</b>	<b>Tous</b>	
Part No.	FRB	



1. Débranchez les fils des phares antibrouillard de l'arrière des phares antibrouillard.
2. De l'intérieur de chaque passage de roue avant, retirez les vis qui fixent les extrémités supérieures du pare-chocs en place.
3. Retirez les (6) vis fixant le bas du pare-chocs à la poutre anti-encastrement.
4. Retirez le pare-chocs.

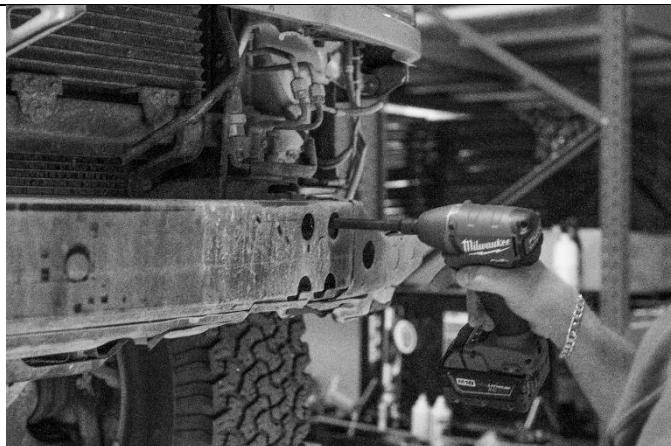

5. Retirez l'emballage en mousse de la poutre anti-encastrement .
6. Retirez les (4) boulons fixant la poutre anti-encastrement et retirez la poutre anti-encastrement.

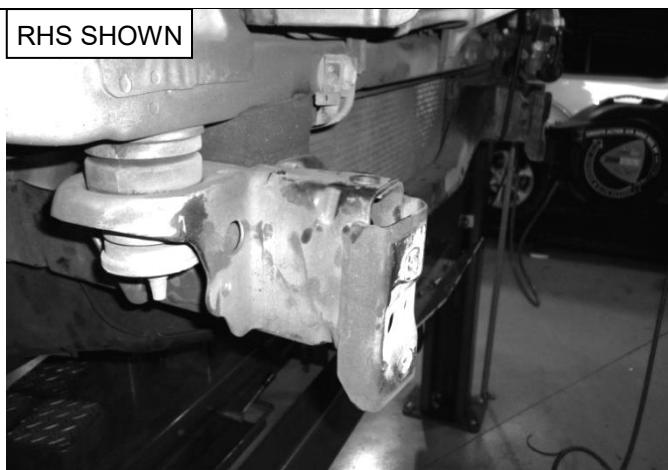

Retirez les crochets de remorquage du bas de chaque rail du châssis (en conservant les crochets de remorquage et toutes les attaches).



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<b>Produit:</b>	<b>pare choc avant</b>	
<b>Véhicule:</b>	<b>Tous</b>	
Part No.	FRB	

8. Acheminez et raccordez le câblage du clignotant/ feu de stationnement au véhicule, puis soudez et scellez les joints.

9. À l'aide du faisceau de câbles fourni, installez les phares antibrouillard au véhicule.

10. Vérifier le fonctionnement du clignotant ainsi que des antibrouillards, puis débranchez les.

11. Répétez les 3 étapes précédentes pour l'autre côté du véhicule.



12. Installez sans serrer les supports de châssis sur le cadre à l'aide des boulons hexagonaux de 10 mm , rondelles plates de 10 mm (4) et rondelles de blocage de 10 mm (4).



13. Placez le crochet de remorquage dans sa position d'origine et fixez-les sans serrer avec les boulons fournis.

14. Installez votre treuil.

Si vous installez un treuil. Installez-le à ce moment. Reportez-vous aux instructions d'installation du treuil.




# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

<b>Produit:</b>	<b>pare choc avant</b>	
<b>Véhicule:</b>	<b>Tous</b>	
Part No.	FRB	



15. Montez les ensembles clignotants/feux antibrouillards/ feux auxiliaires au pare choc.

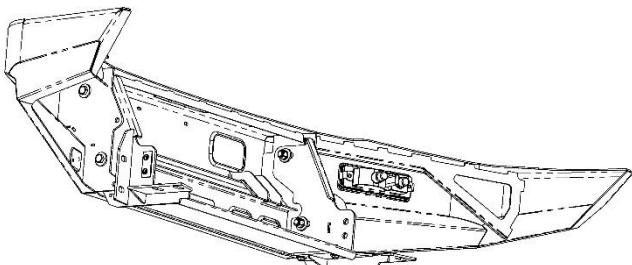

16. A deux personnes, soulevez soigneusement le pare-chocs sur les supports de châssis et fixez-le sans serrer en place, aux positions indiquées, à l'aide de boulons hexagonaux M12 (6), de rondelles plates M12 (12), de M12. Rondelles de blocage et écrous hexagonaux M12 (4).  
Ensuite, serrez toutes les fixations au couple approprié.

Connectez tous les faisceaux de câbles aux composants concernés (c'est-à-dire les lumières, les indicateurs, treuils etc.). Vérifiez leurs fonctionnement.  
Placez le couvercle de la fente du treuil en place dans le trou d'observation du treuil. Assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées au couple approprié et qu'aucun composant du véhicule n'est écrasé ou ne frottera.

# **GARANTIE**

## PÉRIODE DE GARANTIE:

Garantie complète de 22 mois à compter de la date d'achat contre tous les défauts de fabrication.

---

## QUE COUVRE LA GARANTIE?

Dans des conditions normales d'utilisation, cette garantie couvre :

- a. Tout défaut de conception ou de fabrication qui fait que le produit ne fonctionne pas correctement
- b. Nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion à condition que le problème soit causé par un défaut de conception ou de fabrication et non par une mauvaise utilisation ou une altération

## QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- a. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation
- b. Toute modification apportée durant l'installation
- c. Le coût du démontage et du remontage du produit
- d. Frais de déplacement et/ou autres frais dus à l'éloignement du client
- e. Frais de transport et dommages en transit. Il est de votre responsabilité de vérifier l'état du colis dès sa réception et de mettre les réserves nécessaires sur le bon du livreur ainsi que de le photographier.
- f. Toute perte directement ou indirectement associée au dysfonctionnement du produit.
- g. Dommages causés par des moisissures, des insectes, des animaux, une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte, des intempéries, des accidents et l'usure normale