



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:	pare choc avant
Véhicule:	Pick-up (exemple Dmax 2021)
Part No.	FRBPick-up

Le montage par un professionnel impératif.

Lisez entièrement les instructions avant de commencer le montage. Les composants gauches et droits sont déterminés comme étant installés dans le véhicule.

Vérifiez tous les serrages des écrous montés sur le pare-chocs après le premier km et régulièrement pour détecter toute dégradation et tout relâchement..

Assurez-vous d'avoir au moins 2 personnes, en utilisant des techniques de levage appropriées.

Les pare chocs sont livrés avec un traitement de protection , un traitement supplémentaire est vivement conseillé.

Un montage a blanc du pare choc avant peinture est vivement conseillé. Ce guide est un guide à titre indicatif (effectué sur base d'un D-MAX) pour vous aider à monter votre pare choc, il ne remplace pas l'expérience d'un professionnel aguéri. (le type de fixation , boulon ,etc peut varier suivant le véhicule)

Bolt torques	Dia. (mm)	Nm	ft.lbs	Dia. (inch)	Nm	ft.lbs
Tous les couples de serrage des boulons sont comme suit, à moins que sinon spécifié.	5	5	4	1/4"	9	7
	6	9	7	5/16"	22	15
	8	22	16	3/8"	33	27
	10	44	32	7/16"	55	43
	12	77	57	1/2"	86	66

⚠ Important : ces pare-chocs ACIER sont des pare-chocs ADAPTABLE NON HOMOLOGUÉS.

AUCUNS pare-chocs ACIER, quelque soit leur marque sont homologués ni homologables.

Leur montage peut nécessiter des ajustements spécifiques, et ils doivent impérativement être installés par des professionnels qualifiés afin de garantir un ajustement correct, une utilisation sécurisée et conforme à l'usage off-road prévu.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:

pare choc avant

Véhicule:

Pick-up (exemple Dmax 2021)

Part No.

FRBPick-up



4



5



7

6



7

8

sec	description	qty
1	corps pare choc	1
2	support treuil	1
3	Support leds	2
4	leds	2
5	Ski protection	2
6	visserie	1
7	équerre renfort	1



6



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:	pare choc avant
Véhicule:	Pick-up (exemple Dmax 2021)
Part No.	FRBPick-up

	<p>1. Démonter le pare choc avant , les gardes boues, plaque de protections ,traverse et tout ce qui pourrait gêner la pose du nouveau pare choc conformément au préconisations constructeurs. Attention: une partie de la visserie d'origine peut être nécessaire pour le montage du nouveau pc.</p>
	<p>2. Démonter les capteurs de stationnement et autre caméras de votre ancien pare chocs en repérant bien leur place (intérieur droit, extérieur gauche , etc). découper les caches et présenter les capteurs sur les nouveau Pc. Des adaptations peuvent être nécessaire . Si aucun capteur ne sont présents, ne pas tenir compte de cette étape.</p>
	<p>3. Mise en place des nouveaux anti brouillards dans leur supports ainsi que les feux de jours/veilleuses et clignotants.</p>



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:	pare choc avant
Véhicule:	Pick-up (exemple Dmax 2021)
Part No.	FRBPick-up

	<p>4. Acheminer et raccorder le câblage des feux, puis soudez et scellez les joints. Des prises étanches peuvent être utilisées. Des adaptations ou modifications peuvent être nécessaires. Vérifier le fonctionnement du clignotant ainsi que des antibrouillards et feux puis débranchez les.</p>
	<p>5. Installer sans serrer les supports de treuil sur les ancrages du véhicule. Les équerres de renforts se positionnent en sandwich autour des longerons. Les ski de protections peuvent aider pour déterminer le placement des équerres.</p>
	<p>6. Si vous installez un treuil. Installez-le à ce moment. Reportez-vous aux instructions d'installation du treuil.</p>




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Produit:	pare choc avant
Véhicule:	Pick-up (exemple Dmax 2021)
Part No.	FRBPick-up



15. Monter les ensembles clignotants/feux antibrouillards/ feux auxiliaires au pare choc.

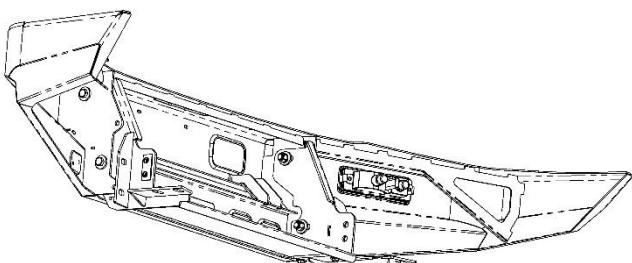

16. A deux personnes, soulevez soigneusement le pare-chocs sur les supports de châssis et fixez-le sans serrer en place. Ajuster les jeux , puis serrez toutes les fixations au couple approprié.



Connecter tous les faisceaux de câbles aux composants concernés (c'est-à-dire les lumières, les indicateurs, treuils, capteurs etc.). Vérifier leurs fonctionnement.
Placer le couvercle de la fente du treuil en place dans le trou d'observation du treuil. S'assurer que toutes les fixations sont complètement serrées au couple approprié et qu'aucun composant du véhicule n'est écrasé ou ne frottera.
Mettre en place des ski de protection fourni , les plaques et pare boue d'origine et découper ces derniers si nécessaire.

GARANTIE

PÉRIODE DE GARANTIE:

Garantie complète de 22 mois à compter de la date d'achat contre tous les défauts de fabrication.

QUE COUVRE LA GARANTIE?

Dans des conditions normales d'utilisation, cette garantie couvre :

- a. Tout défaut de conception ou de fabrication qui fait que le produit ne fonctionne pas correctement
- b. Nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion à condition que le problème soit causé par un défaut de conception ou de fabrication et non par une mauvaise utilisation ou une altération

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- a. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation
- b. Toute modification apportée durant l'installation
- c. Le coût du démontage et du remontage du produit
- d. Frais de déplacement et/ou autres frais dus à l'éloignement du client
- e. Frais de transport et dommages en transit. Il est de votre responsabilité de vérifier l'état du colis dès sa réception et de mettre les réserves nécessaires sur le bon du livreur ainsi que de le photographier.
- f. Toute perte directement ou indirectement associée au dysfonctionnement du produit.
- g. Dommages causés par des moisissures, des insectes, des animaux, une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte, des intempéries, des accidents et l'usure normale