

**AUVENT
AUTOPORTANT FREE
200--250
270-360-450**

Manuel d'installation



1. INFORMATIONS GENERALES

CONDITIONS D'UTILISATION

L'auvent est un auvent autoportant adapté à une utilisation en extérieur. Il est conçu pour fournir une protection contre les UV et les intempéries tout en étant solidement fixé sur le côté d'un véhicule à l'arrêt. Il n'est pas conçu pour être installé lors d'événements météorologiques extrêmes ou lorsque le véhicule est en mouvement. Le store doit être correctement emballé avant de déplacer le véhicule. Voir les procédures d'installation et de rangement pour des informations opérationnelles plus détaillées.

INSPECTIONS & MAINTENANCE

- Avant et pendant les voyages, vérifiez régulièrement que toutes les attaches fixant votre auvent à votre véhicule sont serrées et en bon état.
- Avant de voyager, assurez-vous que le sac de l'auvent est bien fermé et qu'il est en bon état.
- Chaque fois que l'auvent est installé, vérifiez que les connexions de pivot sont serrées et en bon état.

2. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



INFORMATION DE SECURITE



- N'ESSAYEZ PAS D'INSTALLER L'AUVENT DANS DES CONDITIONS DE VENT OU D'ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES.
- LES HAUBANS SONT DES DANGERS DE CHUTE DE JOUR ET DE NUIT.
- GARDEZ LES MAINS ÉLOIGNÉES DES MÉCANISMES PIVOTANTS LORS DE L'INSTALLATION OU DE L'EMBALLAGE DE L'AUVENT.
- GARDEZ TOUTES LES FLAMMES ET SOURCES DE CHALEUR LOIN DES MATÉRIAUX DE L'AUVENT.
- EN AUCUNE CIRCONSTANCE, DES SOURCES DE FLAMME NUE OU DES DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS SOUS OU PRÈS DE L'AUVENT.
- SURVEILLEZ TOUTE BRISE OU BOURRASQUES DE VENT QUI POURRAIT ENDOMMAGER LE AUVENT. UN AUVENT N'EST PAS DESTINÉ À RESISTER AUX VENTS VIOLENTS.
- N'UTILISEZ AUCUN APPAREIL QUI BRÛLE DU COMBUSTIBLE SOUS L'AUVENT. GARDEZ LA SORTIE DÉGAGÉE
- LA TOILE DE L'AUVENT N'EST PAS CONÇUE POUR SUPPORTER AUCUN POIDS.

3. INSTRUCTION DE MONTAGE

Veuillez lire les instructions suivantes pour installer l'auvent autoportant sur votre véhicule. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que l'auvent est solidement fixé et sans danger pour l'utilisation ainsi que pour les déplacements en véhicule. Lors du montage de l'auvent, il est important de s'assurer que tous les supports de montage fournis sont utilisés et suffisamment espacés pour supporter adéquatement le poids de l'auvent. Lorsque vous positionnez l'auvent, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace pour que les portes du véhicule s'ouvrent. N'oubliez pas de vérifier les capacités de charge du toit du véhicule et de la galerie de toit avant d'installer des accessoires sur votre véhicule. Prendre en compte lors du montage d'accessoires de toit de véhicule, que les déplacements hors route augmentent les contraintes dynamiques sur votre véhicule. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, contactez le fabricant concerné. Des attaches supplémentaires pour votre support de plate-forme peuvent être nécessaires (non inclus avec l'auvent) pour s'adapter au montage spécifique de votre support.

AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'installer l'auvent par vous-même en raison de sa taille et de son poids. Le montage par un professionnel est vivement conseillé.

Remarque : lors du déballage de ce produit, assurez-vous d'ouvrir complètement le sac de l'auvent en PVC car les supports et la visserie se trouvent à l'intérieur du sac ENTRE LES BRAS .

IL EST PRIMORDIAL DE FIXER LE COTE PIVOT DU AUVENT AU PLUS PROCHE DE LA PLATINE CHARNIERE ET JAMAIS A PLUS DE 30CM DE CELLE-CI!

Dans le cas des auvents FREE 200,250,360&450 LA REGLE EST VALABLE POUR LES 2 POINTS PIVOTS.

OPTION 1: MONTAGE DIRECT SUR GALERIE/ STRUCTURE

1. Faites glisser les boulons fournis dans le kit d'auvent dans les rainures en T supérieures et inférieures du rail de montage en utilisant le trou de dégagement central. Voir Figure 1
2. Avec l'aide d'une autre personne, maintenez l'auvent dans la position souhaitée et marquez les trous de montage dans la galerie de toit. Vérifiez que les portes du véhicule peuvent être ouvertes et fermées. Les trous de montage dans les plaques de galerie de toit doivent être espacés verticalement de 103 mm (+/-1mm) pour s'adapter à la plaque de support de l'auvent. Installez autant de boulons fournis que possible.
3. Assurez-vous que les marques de trous sont espacées verticalement de 103 mm (+/-1mm) puis, à l'aide d'un poinçon central, marquez chaque trou au centre.
4. Une fois le centre marqué, percez les trous en fonction des boulons fournis. . Voir Figure 2
5. Alignez l'auvent dans la position souhaitée et guidez les boulons à travers les trous de montage de la galerie de toit. Serrez les écrous fournis pour fixer l'auvent. Voir Figure 3
6. Revérifiez régulièrement les écrous et les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et en bon état.

FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3



OPTION 2: MONTAGE SUR GALERIE VIA LES EQUERRES

1. Le kit d'auvent comprend deux équerres de montage, quatre plaques de serrage et les fixations requises. Voir Figure 4

2. Placez le bord long des équerres sur le dessus de la galerie de toit.

3. Positionnez les plaques de serrage sous la la galerie de toit et alignez les trous avec le support de montage respectif au-dessus. Assurez-vous que les espacements entre les supports de montage sont adaptés à la longueur et au poids du store.

ATTENTION: le renfort de l'équerre visible sur la figure 5 ne doit en aucun cas être positionné dans le vide. Au moins 2 boulons doivent être fixés dans les premiers trous oblongs (les plus proches de l'auvent). En conséquent l'équerre ne peut pas être positionnée vers le bas. Dans les cas ou cette règle ne peut pas être appliquée , des équerres renforcée peuvent être nécessaire. Des équerres renforcées sont disponibles sur notre site ou fournies suivant le auvent. Elle permettent de se fixer plus loin et vers le bas si besoin.

4. Vissez ensemble les supports de montage et les plaques de serrage à l'aide des fixations fournies avec le treillis de galerie de toit entre les deux. Assurez-vous que la connexion boulonnée est serrée et sécurisée. Voir Figure 5

5. Faites glisser les attaches fournies dans les parties supérieure et inférieure descrainures en T sur le rail de montage. Boulonnez l'auvent aux supports de montage. Assurez-vous que les écrous sont bien serrés et sécurisés. Voir Figure 6

6. Revérifiez régulièrement les écrous et les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et en bon état.

FIGURE 4

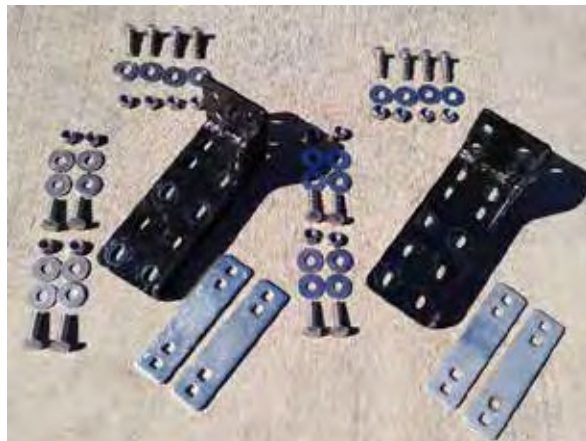


FIGURE 5



FIGURE 6



OPTION 3 : MONTAGE DIRECTEMENT DES BARRE DE TOIT

1. Le auvent comprend deux équerres de montage et les fixations requises.

Voir Figure 7

2. Placez le bord long des supports de montage fournis sur le dessus de la barre transversale du toit.

3. À l'aide de fixations appropriées, boulonnez les supports de montage de l'auvent aux barres transversales du toit (peut nécessiter des fixations spécifiques pour barres transversales, un kit de bride ou un perçage de vos barres de toit). Assurez-vous que les boulons de montage sont serrés et sécurisés et que les supports sont suffisamment espacés pour supporter la longueur et le poids de l'auvent. Voir Figure 8

Remarque : Vérifiez la limite de charge de toutes les barres transversales de toit ou de l'auvent avant de monter le auvent . Les barres transversales de toit peuvent varier dans leur conception et nécessitent leurs propres boulons de montage spécifiques pour s'adapter à l'extrusion de la barre transversale.

4. Faites glisser les attaches fournies dans les rainures en T supérieure et inférieure du rail de montage. Boulonnez l'auvent aux équerres Assurez-vous que les écrous sont bien serrés et sécurisés. Voir Figure 9

5. Revérifiez régulièrement les écrous et les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et en bon état.



FIGURE 7



FIGURE 8



FIGURE 9

4. INSTRUCTIONS D'OUVERTURE

Avant d'installer l'auvent autoportant, assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt avec le frein à main serré et que la zone d'installation de l'auvent souhaitée est appropriée et sûre. REMARQUE : Il n'est pas recommandé d'installer l'auvent autoportant par vent fort ou lors d'événements météorologiques extrêmes. .

1. Défaites la fermeture éclair du sac de l'auvent. Pliez la partie supérieure du sac de l'auvent sur le dessus des supports de montage. Laissez pendre la partie inférieure du sac de l'auvent. Voir Figure 10.
2. Détachez toutes les bandes Velcro, en commençant par l'arrière de l'auvent. Roulez doucement l'auvent en le laissant pendre. Voir Figure 11.
3. Fixez la sangle de tension avec mousqueton ou crochet sur la boucle à came sur le poteau carré de l'auvent. Voir Figure 12.
4. Tout en tenant la sangle de tension, commencez à marcher en arc de cercle vers l'arrière du véhicule permettant à l'auvent de tourner autour du pivot arrière. Voir Figure 13.
5. Une fois la toile complètement dépliée et la l'auvent est en position ouverte, accrochez la sangle de tension avec mousqueton à un endroit approprié sur le véhicule. Assurez-vous que la toile est bien tendue en utilisant la boucle et la sangle pour ajuster. Voir Figure 14.
6. L'installation de votre auvent est maintenant terminée.



FIGURE 10



FIGURE 11



FIGURE 12



FIGURE 13



FIGURE 14

5. INSTRUCTIONS DE FERMETURE

Avant de ranger l'auvent autoportant, assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt avec le frein à main engagé et que la zone d'installation du auvent a été dégagée de tout obstacle ou risque de trébuchement.

1. Desserrez la sangle de tension et décrochez du véhicule.
2. Commencez par rabattre l'auvent et assurez-vous que la toile se replie correctement et proprement le long du véhicule
3. Une fois que l'auvent est complètement replié, commencez à enrouler la toile en commençant par le bas
4. Une fois la toile soigneusement enroulée, fixez celle-ci à l'aide des sangles auto-agrippantes.
5. Vérifiez que l'auvent est sécurisé et fermez complètement le sac de l'auvent.

AVERTISSEMENT:

- Si des vents forts ou des conditions météorologiques extrêmes sont sur le point de frapper votre campement, rangez immédiatement l'auvent à l'aide de deux personnes

- Évitez de ranger l'auvent lorsqu'il est mouillé. Dans le cas où l'auvent a été emballé humide, il est

idéal pour l'ouvrir et permettre à la toile de sécher au plus vite.

6. ASTUCES D'UTILISATION.

- Des points d'ancrage permettant d'évacuer l'eau sont prévu entre les bras du auvent sur la plupart des modèles.

GARANTIE

PÉRIODE DE GARANTIE:

Garantie complète de 22 mois à compter de la date d'achat contre tous les défauts de fabrication.

QUE COUVRE LA GARANTIE?

Dans des conditions normales d'utilisation, cette garantie couvre :

- a. Tout défaut de conception ou de fabrication qui fait que le produit ne fonctionne pas correctement
- b. Nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion à condition que le problème soit causé par un défaut de conception ou de fabrication et non par une mauvaise utilisation ou une altération

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- a. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation
- b. Toute modification apportée durant l'installation
- c. Le coût du démontage et du remontage du produit
- d. Frais de déplacement et/ou autres frais dus à l'éloignement du client
- e. Frais de transport et dommages en transit. Il est de votre responsabilité de vérifier l'état du colis dès sa réception et de mettre les réserves nécessaires sur le bon du livreur ainsi que de le photographier.
- f. Toute perte directement ou indirectement associée au dysfonctionnement du produit.
- g. Dommages causés par des moisissures, des insectes, des animaux, une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte, des intempéries, des accidents et l'usure normale